

Isefikseeruv kuusejalg




Art. Nr. 12GALA – Mudel Galaxy



- Puu maks. kõrgus 3m
- Puutüve läbimõõt kuni 12cm
- Veenõu 2,5L
- Kaal 4,2kg
- Läbimõõt 78cm
- 100% plastikust korpus
- Lapselukk
- Veetaseme indikaator

Isefikseeruva jõulupuujala kasutusjuhend

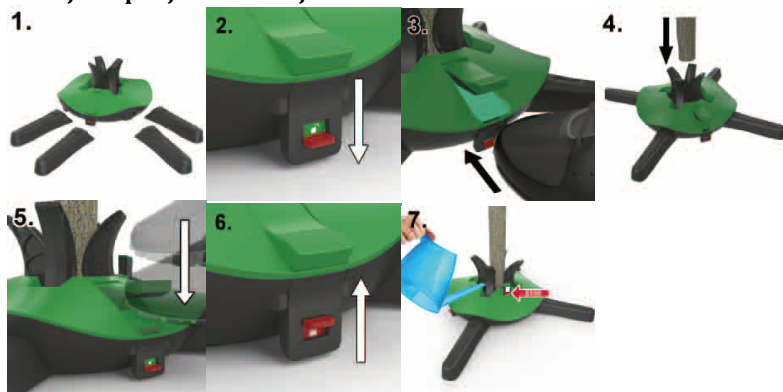

1. Jõulupuujalg peale soetamist

Jõulupuujalg tarnitakse pakendis osadena, jalad ei ole kinnitatud alusele (pilt 1). Lükka jalad aluse põhja all asetsevatesse pesadesse. Jalad tuleb kinnitada enne kasutamist.

2. Jõulupuujala lukustusest avamine

Algselt on jalgpedaali lukustusnupp (lapselukk) suletud asendis (punane tabaluku märgistus). Et jõulupuujalga avada, lükka jalgpedaali lukustusnupp alumisse asendisse (roheline avatud tabaluku märgistus) (pilt 2).

3. Haardemehhanismi avamine

Lükka kingajala ninaga jalgpedaal ülemisse asendisse! (Pilt 3). **Hoia oma käed haardemehhanismist eemal**, haardemehhanism avaneb vedrude toel järsult ning tugeva survega!

4. Jõulupuu paigaldamine

Jälgi, et jõulupuu tüvi oleks lõigatud otse. Tüve fikseerumist hõlbustab jõulupuujala põhjas olev teravik. Sisesta puu ja jälgi, et puu oleks otse püsti (pilt 4). Lihtsam on paigaldada võrkpakendis puud.

5. Jõulupuujala sulgemine

Vajuta jalaga jalgpedaal nii alla kui võimalik, siis on haardemehhanism kindlalt ümber puu tüve fikseerunud (pilt 5). Kontrolli kas puu on kindlalt kinni. Kui ei, siis jätkka jalgpedaaliga surumist seni kuni puu on korralikult kinnitunud.

6. Lukustusnupu sulgemine

Niipea kui puutüvi on jõulupuujalga korralikult kinnitatud, lükka lukustusnupp ülespoole (punase tabalukuga märk). Seejärel on jalgpedaal lukustunud. (Pilt 6).

7. Täida jõulupuujalg veega

Kalla jõulupuujalga vett seni kuni veetaseme näidik tõuseb punase värvini (STOP). Kui punane märgistus on tõusnud üles, siis ära rohkem vett lisa, vastasel juhul võib see üle ääre voolata ja kahjustusi tekitada.

Ära vala vett enne kui puu on jõulupuujalga sisestatud!

8. Veest tühjendamine

Tühjenda jõulupuujalg soovitavalt õues mitte siseruumides.

9. Hooldamine

Peale kasutamist lase jõupuu jalal korralikult kuivada, puhastada võib märja lapiga. Jõulupuujala hoidmiseks soovitame kasutada originaalpakendit ning ladusta jõulupuujalg kuiva kohta. Enne järgmist kasutamist kontrolli, et kõik osad oleksid terved. Katkist jõulupuujalga ei tohi kasutada.

Üldised ohutusnõuded

1. Kasuta jõulupuujalga kooskõlas antud juhendiga ja ainult siseruumides! (Enne kasutamist lõika jõulupuu tüvest sirgelt 2-3cm. See tagab ka jõulupuu pikema säilivuse).
2. Ära kasuta jõulupuujalga ilma tugijalgadeta.
3. Kui pigaldad jõulupuud, jälgi et põranda tasapind oleks loodis ja stabiilne. Samuti jälgi seda, et jõulupuu raskuskese oleks tasakaalus. Ühepoolse või ülekaalulise puu paigaldamisel olge eriti tähelepanelik!
4. Ära lase lastel kasutada jõulukuusejalga!
5. Paigalda jõulupuu ilma dekoratsioonideta!
6. Põlevate küünaldega ÄRA KUNAGI jäta jõulupuud!
7. Ole väga ettevaatlik haardemehhanismiga ümber käies. Jalgpedaali tohib kasutada AINULT jalaga!
8. Tähelepanu! Katkist jõulupuujalga ei tohi kasutada.
9. Tootja vastutab ainult kahjude eest, mis on põhjustatud valedest materjalidest või valedest tootmisvõtetest. Kahjud mis on tekkinud ebaõigest kasutamisest, ei kuulu tootja ega müüja vastutuse alla.
10. Kui jõulukuusejalal on tekkinud struktuursed muudatused vale käitlemise või agressiivsete ainete (happed, lahustid, puhastusvahendid jne) mõjul, on kogu tootjapoolne vastutus välistatud.
11. Juhuslikke või kasutaja enda poolt tekitatud kahjustusi kasutajale ei kompenseerita!
12. Kui eemaldad jõulupuud jõulupuujalast, siis jälgi et puu pikali ei kukuks.
13. Vett võib valada ainult peale puu paigaldamist, vastasel juhul võib vesi üle ääre maha loksuda ja kahjustusi tekitada.

Enne jõulupuujala kasutamist loe põhjalikult käesolevat kasutusjuhendit.

Garantii

Antud tootele kehtib 5 aastane garantii (kassatšeki alusel).

Esindaja Eestis:

Edelgran OÜ

Kolmiku 22-1, Muraste, Harku vald, 76905, Eesti

Tel +372 50 29280

edelgran@edelgran.eu

www.edelgran.eu

www.facebook.com/edelgran

Rõõmu kõigile!