

Jõulupuujalg haardemehhanismiga




Art. Nr. M350 – Mudel Max4



- Puu maks. kõrgus 3,5m
- Puutüve läbimõõt kuni 14cm
- Veenõu 3,2L
- Kaal 6kg
- Läbimõõt 39cm
- 100% plastikust korpus
- Lapselukk
- Veetaseme indikaator

Jalgpedaaliga jõulupuujala kasutusjuhend

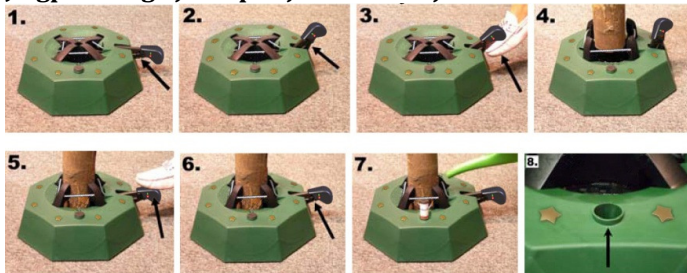

1. Jõulupuujalg peale soetamist

Algselt on jalgpedaali lukustusnupp (lapselukk) suletud asendis, kohakuti punase tabaluku märgiga. (Pilt 1).

2. Jõulupuujala lukustusest avamine

Et jõulupuujalga avada, lükka jalgpedaali lukustusnupp ülemisse asendisse, roheline märgiga kohakuti. (Pilt 2).

3. Haardemehhanismi avamine

Lükka kingajala ninaga jalgpedaal ülemisse asendisse! (Pilt 3). **Hoia oma käed haardemehhanismist eemal**, haardemehhanism avaneb vedrude toel järsult ning tugeva survega!

4. Jõulupuuga paigaldamine

Jälgi, et jõulupuuga tüvi oleks lõigatud otse. Tüve fikseerumist hõlbustab jõulupuujala põhjas olev teravik. Sisesta puu täpselt keskele, jälgi et puu oleks servadest võrdsetel kaugustel ja otse püsti. (Pilt 4). Lihtsam on paigaldada võrkpakendis puud.

5. Jõulupuujala sulgemine

Suru jalgpedaali korduvalt allapoole seni kuni haardemehhanismi 4 haaratsit on kindlalt ümber puu tüve fikseerunud. (Pilt 5). Kontrolli kas puu on kindlalt kinni. Kui ei, siis jätkka jalgpedaaliga surumist seni kuni puu on korralikult kinnitunud.

6. Lukustusnupu sulgemine

Niipea kui jõulupuujalg on korralikult kinnitatud, pressi lukustusnupp allapoole punase tabalukuga märgi suunas. Seejärel on jalgpedaal lukustunud.

7. Täida jõulupuujalg veega

Kalla jõulupuujalga vett seni kuni veetaseme näidik tõuseb punase värvini (nähtavale ilmub kiri "MAX"). Ära vala vett enne kui puu on jõulupuujalga sisestatud! Kui veetaseme näidik langeb allapoole, korda toimingut uuesti.

8. Veest tühjendamine

Tühjenda jõulupuujalg soovitatavalt õues mitte siseruumides. Tõmba ettevaatlikult veetaseme näidik jõulupuujala korpusest välja ja tühjenda jõulupuujalg selle ava kaudu.

9. Hooldamine

Peale kasutamist lase jõulupuujalal korralikult kuivada, määri metallosasid õrnalt õliga ja ladusta jõulupuujalg kuiva kohta. Enne järgmist kasutamist kontrolli kaabel ja kõik liikuvad osad, et nad oleksid terved.

Üldised ohutusnõuded

1. Kasuta jõulupuujalga kooskõlas antud juhendiga ja ainult siseruumides! (Enne kasutamist lõika jõulupuuga tüvest sirgelt 2-3cm. See tagab ka jõulupuuga pikema säilivuse).
2. Kui pigaldad jõulupuud, jälgi et põranda tasapind oleks loodis ja stabiilne. Samuti jälgi seda, et jõulupuuga raskuskeske oleks tasakaalus. Ühepoolse või ülekaalulise puu paigaldamisel olge eriti tähelepanelik!
3. Ära lase lastel kasutada jõulukuusejalga!
4. Paigalda jõulupuuga ilma dekoratsioonideta!
5. Põlevate küünaldega ÄRA KUNAGI jäta jõulupuud!
6. Ole väga ettevaatlik haardemehhanismiga ümber käies. Jalgpedaali tohib kasutada AINULT jalaga!
7. Tähelepanu! Katkist jõulupuujalga ei tohi kasutada.
8. Tootja vastutab ainult kahjude eest, mis on põhjustatud valedest materjalidest või valedest tootmisvõtetest. Kahjud mis on tekkinud ebaõigest kasutamisest, ei kuulu tootja ega müüja vastutuse alla.
9. Kui jõulukuusejalal on tekkinud struktuursed muudatused vale käitlemise või agressiivsete ainete (happed, lahustid, puhastusvahendid jne) mõjul, on kogu tootjapoolne vastutus välistatud.
10. Juhuslikke või kasutaja enda poolt tekitatud kahjustusi kasutajale ei kompenseerita!
11. Kui eemaldad jõulupuud jõulupuujalast, siis jälgi et puu pikali ei kukuks.
12. Vett võib valada ainult peale puu paigaldamist, vastasel juhul võib vesi üle ääre maha loksuda ja kashjustusi tekitada.

Enne jõulupuujala kasutamist loe põhjalikult käesolevat kasutusjuhendit.

Garantii

Antud tootele kehtib 5 aastane garantii (kassatšeki alusel).

Esindaja Eestis:

Edelgran OÜ

Kolmiku 22-1, Muraste, Harku vald, 76905, Eesti

Tel +372 50 29280

edelgran@edelgran.eu

www.edelgran.eu

www.facebook.com/edelgran